


Für die vollautomatische Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 15 Vollmasken



Der Masken-Waschautomat RDT-12/15 ermöglicht vollautomatisch und produktschonende Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 15 Vollmasken in einem Durchgang (ca. 3,5 Stunden). Durch die kompakte Bauweise und die geringen Betriebsgeräusche ist eine Aufstellung der Maschine auch in Atemschutzwerkstätten ohne eigenen Naßbereich problemlos möglich. Durch variable Spannbänder am Drehkorb können fast alle Vollmaskentypen ohne zusätzliche Adapter angebracht werden. Während des Desinfektion Zyklus werden die Vollmasken in periodischen Abständen durch das mit Desinfektionsmittellösung gefülltem Becken gezogen. Das dafür nötige Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel kann mittels Messbecher oder Vollautomatisch (siehe Zubehör) in die Maschine eingebracht werden. Während des Reinigung Zyklus werden die Vollmasken ständig durch das mit Frischwasser gefülltem Becken gezogen. Das Abwasser wird mittels eingebauter Abwasserpumpe aus der Maschine geleitet. Während des Trocken Zyklus durchströmt erwärmte Luft (max. 50°C) die sich drehenden Masken und entweicht über eine Öffnung an der Schrankoberseite in den Raum.

Reinig- Trocknungsmöglichkeit

- ❖ 12 bis 15 Stück Vollmasken (je nach Vollmasken Typen)

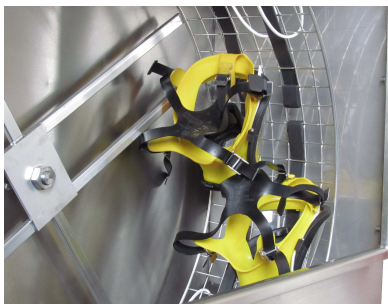

Lieferumfang

- ❖ RDT 12/15
- ❖ Netzkabel
- ❖ Benutzerhandbuch

Technische Daten

- ❖ Gehäuse Edelstahl/ Aluminium strukturlackiert
- ❖ Abmessungen BxHxT 900x1090x600 mm
- ❖ Gewicht 90,00 kg
- ❖ Stromversorgung 230 V; 50 Hz; 1300 W
- ❖ SPS-gesteuert (Siemens Logo)
- ❖ Wasseranschluss ¾" Kaltwasser
- ❖ Abwasseranschluss Ø 25 mm
- ❖ Desinfektionsmittel ca. 250ml (Verbrauch je Durchgang)
- ❖ Frischwasser ca. 120 Liter (Verbrauch je Durchgang)

Zubehör

1.10

Wanne für Des- und Reinigungsmittel



Ermöglicht das abstellen des Reinigungs- und Desinfektionsmittel Kanister. Die Wanne kann wahlweise links oder rechts an der Maschine angebracht werden.

330-468

Desinfektionsmittel Dosierpumpe



Erlaubt die automatische Zumischung des Desinfektionsmittel in die Maschine. Die Zumischrate kann variabel mittels der in der Maschine eingebauten Siemens Logo Steuerung programmiert werden.

330-442

Reinigungsmittel Dosierpumpe



Erlaubt die automatische Zumischung des Reinigungsmittel in die Maschine. Die Zumischrate kann variabel mittels der in der Maschine eingebauten Siemens Logo Steuerung programmiert werden.

330-551

Desinfektionsmittel EW80des



Für die Desinfektion von Atemschutzmasken, CSA und Handschuhe. Geprüft und zugelassen durch die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Prüfstelle der DMT-Gesellschaft für Forschung und Prüfung GmbH für Fabrikate von Dräger und MSA Auer.

5Lite
330-418
30Lite
330-539

Reinigungsmittel EW80clean



Für die Reinigung von Atemschutzmasken, CSA und Handschuhe. Geprüft und zugelassen durch die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Prüfstelle der DMT-Gesellschaft für Forschung und Prüfung GmbH für Fabrikate von Dräger und MSA Auer.

5Lite
330-450

Edelstahlreiniger



Für die Reinigung und Pflege der Maskenwaschmaschine.

400ml
330-544

Edelstahl Metallsanierer



Für die Reinigung und Pflege von stark Verschmutzten Maskenwaschmaschine.

400g
330-554

Einschweißgerät



Ermöglicht das Einschweißen geprüfter Vollmasken oder Lungenautomaten. Geprüfte Geräte werden hygienisch aufbewahrt und sind sofort als einsatzbereit erkennbar.

330-320